

PLAATMATERIAAL

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Het 3-laags BarnWood paneel wordt vaak toegepast voor het maken van keukens, lockers of meubels. Om dit op de juiste manier toe te passen volgen hier een aantal aspecten waarmee men rekening dient te houden.

Klampen

Het is raadzaam om voor de keukenkasten klampen aan de binnenzijde te gebruiken. Deze dienen horizontaal geplaatst te worden en maximaal 60 mm korter dan de plaat dient te zijn. Per deur zouden er minimaal 2 geplaatst moeten worden (afbeelding 1).

Maximale oppervlakte

Het advies luidt om de panelen niet groter te maken dan 1 m² oppervlakte waarbij de hoogte of breedte niet meer dan 120 cm is. Voor grote deuren of deuren waar vlakheid erg nauw komt is het mogelijk om een deuruitrichter toe te passen voor panelen. Dit is een metalen strip welke in het hout kan worden gefreesd (afbeelding 2).

Afwerkingen zijkanten


Na het op maat zagen van de panelen kunnen de zijkanten op verschillende manieren worden afgewerkt. Deze kunnen in verstek gezet worden zoals hieronder geschetst (afbeelding 3) of deze kunnen worden bijgekleurd met beits.

Nadat ook de voorzieningen voor hang- en sluitwerk zijn gezet dient de deur rondom te worden afgewerkt. Dit dient te gebeuren door middel van een filmvormende lak of beits om invloed van vocht te vermijden. Gezien de uitstraling van het BarnWood Innsbruck wordt dit vaak met een transparant product gedaan. Wij adviseren u vooraf te testen om u van het resultaat te vergewissen.


Opslag

Deze platen worden verlijmd voor een binnenklimaat. Het vochtpercentage is derhalve circa 12%. Om werking te voorkomen dienen de panelen direct bij binnenkomst droog en vlak te worden opgeslagen in een binnenklimaat.

AFBEELDING 1

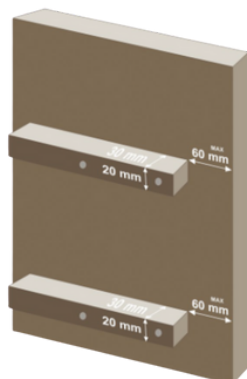

AFBEELDING 2

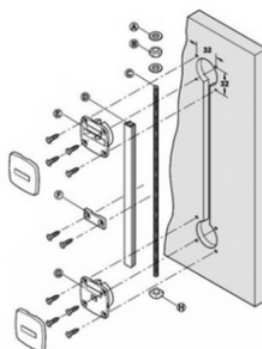

AFBEELDING 3

